

ЛЮЧКИ.РФ®

С вами с 2005 года

Паспорт напольный люк «Премиум 50 мм»




1. Описание и особенности.

Люк напольный алюминиевый, с вынимаемой крышкой, предназначен для монтажа в проем пола. Люк служит для обеспечения доступа в подвальные помещения, а также к нишам с коммуникациями. Люк не боится перепадов температур, а также прямого контакта с водой, так как материалы, которые используются в люке (алюминиевый сплав, оцинкованный лист) – коррозионностойки. Конструктив люка предполагает заполнение крышки бетоном или стяжкой и дальнейшую укладку внутрь дверцы плитки, паркета, доски и т.д. Облицовочный материал получается защищенным от сколов по периметру тонким алюминиевым кантом.

2. Конструктив.

Рама и каркас дверцы выполнены из алюминиевого профиля. По периметру рамы расположен резиновый уплотнитель. Дно дверцы из оцинкованного листа металла. Сборка люка осуществляется при помощи аргоно-дуговой сварки. Крышка предназначена для заполнения бетоном, поэтому в комплекте с люком поставляется армирующая сетка. Открывается и закрывается люк с помощью специальной вкручивающейся винт-ручки. Погрешность при производстве составляет ± 2 мм.

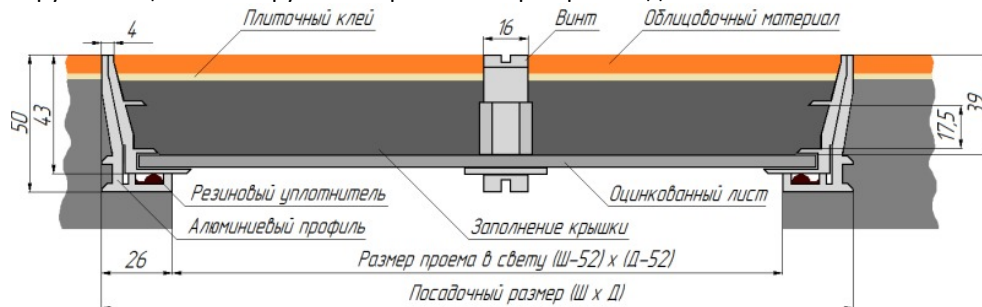

3. Комплектация.

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Паспорт- 1 шт., Рым-болт-1 шт.

4. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности

за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

5. Техническое сопровождение изделия.

После монтажа очистить раму люка и уплотнитель от остатков строительных смесей или прочего мусора.

6. Гарантийные обязательства.

На люки предоставляется гарантия 5 лет с момента покупки (согласно отметке, в паспорте или товарно-кассовому чеку), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на гальваническое покрытие деталей.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- не соблюдены условия технического сопровождения изделия;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки;
- внесены изменения в конструктив (самостоятельно заменены или удалены элементы люка)
- не соблюдены или проигнорированы рекомендации.

7. Монтаж изделия.

Не наступать на поверхность люка до облицовки.

Подготовить проем в полу для установки люка. Размер проёма должен превышать размер люка примерно на 10 мм. (3-5 мм с каждой стороны). Убедитесь в расположении всех сторон проема в одной плоскости. Подготовить «полку» для установки люка на глубине 50 мм от плоскости чистового пола. Установить раму люка в проем на подготовленную полку. Зафиксировать раму по нужному уровню в проеме, а после чего залить бетоном периметр рамы люка, а также саму заполняемую часть крышки, не вынимая армирующую сетку, до нужного уровня. Уплотнить раствор вибрацией или механически. Очистить промежуток между рамой и дверцей от бетона или стяжки, в противном случае после высыхания может быть затруднено открывание застывшим раствором. Дождитесь полного высыхания смеси. Перед укладкой финишного покрытия рекомендуем предварительно загрунтовать поверхность крышки. Уложите финишный материал на нужную клеевую основу внутрь дверцы. Если материал отличается малой толщиной, например, линолеум, ламинат, кварцвинил, то предварительно можно укоротить посадочное место винт-ручки, чтобы утопить его глубже, и чтобы заглушка была в одной плоскости с финишным покрытием

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф. 420

Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37

2026 г.